


Alpine floor

LUXURY FLOORING


Инструкция по укладке каменно-полимерного ламината SPC

Палуба


Alpine floor
LUXURY FLOORING

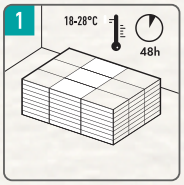


Перед укладкой обеспечить хранение каменного SPC ламината в горизонтальном положении в упаковке в течение 48 часов при температуре воздуха не менее 18 градусов. Упаковку (плёнку) вскрывать непосредственно перед укладкой.

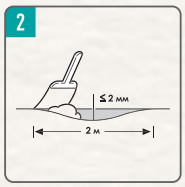

Основание для укладки каменного SPC ламината должно быть ровным, прочным, стабильным, сухим и чистым. Максимально допустимые перепады - 2 мм на 2 погонных метра, а влажность стяжки не превышает 4%. С поверхности основания должны быть удалены остатки песка, пыли, краски и другие вещества.

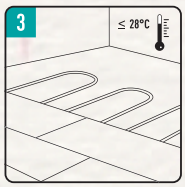

При использовании системы «теплый пол» не превышайте максимально допустимую температуру нагрева покрытия свыше 28 °C.
Производить монтаж покрытия при включенном обогреве пола запрещено!

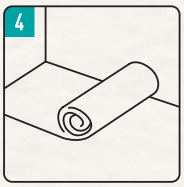

Укладка покрытия производится на специализированную подложку для SPC-покрытий, но с обязательным соблюдением для следующих условий:
- толщина подложки должна быть не более 1,5 мм;
- подложка должна быть высокой плотности - 90 кг/м3 и более.

ВАЖНО !

Для укладки напольного покрытия на стяжку, наливной пол и т.п необходимо использовать гидро-пароизоляционную пленку и соблюдать определенную последовательность: сначала укладывается гидро-пароизоляционная пленка на стяжку, затем подложка, и, наконец, напольное покрытие. Если напольное покрытие включает встроенную подложку, то использовать дополнительную подложку запрещено!


ВАЖНО !

SPC-плитку следует укладывать с компенсационным зазором не менее 8 мм по периметру помещения, а также вокруг всех неподвижных объектов, включая трубы. Зазоры следует увеличить на площади укладки более 56 м² в одном помещении, либо при нестандартной укладки более 56 м² в одном помещении, либо при нестандартной планировке. Дверные коробки не должны устанавливаться на покрытие и препятствовать термическому расширению материала. Рекомендуем соблюдать разбежку в 1/3 доски.

ВАЖНО!

Если приобретенная вами коллекция уже имеет встроенную подложку, либо толщина покрытия составляет менее 3,5 мм, использование дополнительной подложки ЗАПРЕЩЕНО!

ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛАВАЮЩИМ СПОСОБОМ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

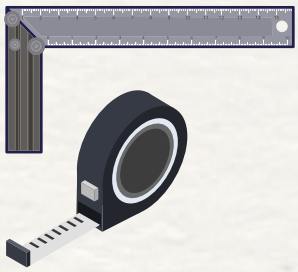



- Рулетка
- Угольник
- Карандаш
- Монтажный нож

Порядок выполнения работ

1) Укладка плитки осуществляется последовательно в выбранном направлении. Обычно начинают с правого угла, если стоять лицом к выбранной стене. Такой способ укладки называется «шип-в-паз» (**Рис.1**).

2) Уложить первый ряд, вставив 8 мм распорку между плиткой и стеной, убедившись, что короткие края соединены (**Рис.2**)


3) С помощью ножа и угольника отрезать последнюю доску ряда такого размера, чтобы между концом ряда и стеной остался 8 мм зазор.

4) Укладка следующего ряда начинается с остатка плитки предыдущего ряда при условии, что длина оставшегося фрагмента не менее ⅓ и не более ⅔ длины (**Рис. 3**).

5) Монтаж следующего ряда можно произвести двумя способами:

1 – ый способ:

Первую плитку соединяем с предыдущим рядом длинной стороной. Следующую плитку соединяем короткой стороной таким образом, чтобы шип ее длинной стороны лёг поверх паза плитки предыдущего ряда. Приподняв на 15-30 градусов обе планки относительно пола, вставьте устанавливаемую плитку в паз по длинной стороне, опускайте обе планки до полного защелкивания замка. Таким же образом соединяем все последующие плитки (**Рис.4-5**)

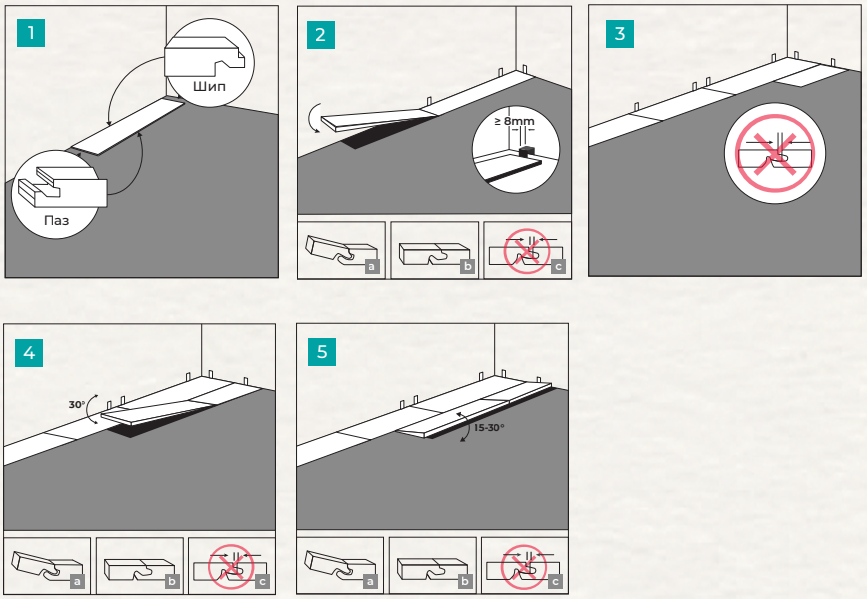

2 – ой способ:

Собрать полоску из плиток, соединив торцевые замки плиток, а затем совместить замок по длинной стороне плиток (**Рис.6**)

Выберите один из способов. При сборке каждого ряда не забывайте о расширительных зазорах в 8 мм. Используйте клинья.

6) При укладке на углах или сложных профилях отметьте форму на плитке и вырежьте по контуру планку нужной формы.

7) Продолжайте устанавливать плитку рядами (**пункт 4-6**) до завершения укладки. Ни в коем случае нельзя использовать молоток для защелкивания замков. Вы можете повредить плитку.

8) После установки пола удалите распорки, подметите пол мягкой щеткой. Установите плинтуса и закройте расширительные зазоры порожками, либо мягким силиконовым герметиком на незатвердевающей основе. Крепить плинтуса следует только к стене, но не к полу.

ДЛЯ УКЛАДКИ КЛЕЕВЫМ СПОСОБОМ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:



- Рулетка
- Угольник
- Пылесос
- Тряпичная ветошь
- Карандаш
- Монтажный нож
- Отбивочный шнур
- Зубчатый шпатель (A2 или B1)

Для укладки данным способ рекомендуется использовать клея TM Alpinefloor: двухкомпонентный клей на полиуретановой основе или специализированный силан-модифицированный клей.

ВНИМАНИЕ!

Тщательно изучите инструкцию по применению используемого клея. Выбор состава для грунтования поверхности основания пола необходимо осуществлять в соответствии с рекомендациями производителя.

ВАЖНО!

Использование водно-дисперсионных клеевых составов не допускается.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

приклеивание покрытия со встроенной подложкой. Рекомендуется соблюдать правильную «разбежку» с отступом не менее **⅓** и не более **⅔** длины плитки.


Порядок выполнения работ

1) Укладка плитки осуществляется последовательно в выбранном направлении. Обычно начинают с правого угла, если стоять лицом к выбранной стене. Такой способ укладки называется «шип-в-паз».

2) Нанесите клей вдоль стены, распределяя его равномерно небольшими участками с помощью зубчатого шпателя B2 или B3, не оставляя необработанных участков, а также сгустков клея. Площадь наносимого клея не должна превышать площади, равной двум рядам укладываемого материала;

3) Уложите первый ряд, вставив 8 мм распорку между плиткой и стеной. Убедитесь, что короткие края соединены без зазоров, а длинная сторона составляет ровную линию. Прижимайте укладываемую плитку к основанию после закрытия замковых соединений;

4) С помощью ножа и угольника отрежьте последнюю доску ряда такого размера, чтобы между концом ряда и стеной остался 8 мм зазор. При попадании клея на поверхность покрытия, с помощью влажной губки или ветоши удалите его до того, как он начнет высыхать. Если Вы не успели удалить клей, и он засох, то для его удаления используйте специализированные составы.

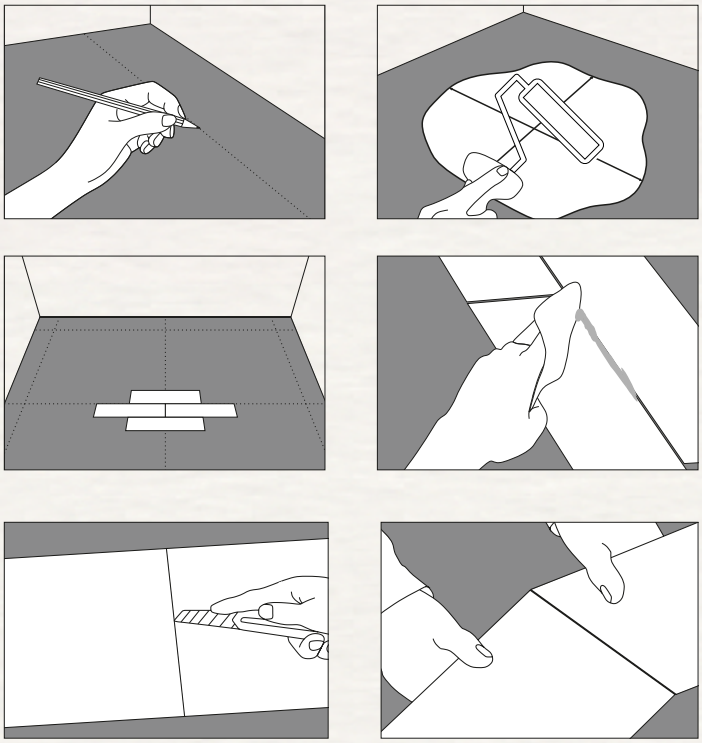

ВНИМАНИЕ!

Не используйте абразивные вещества для удаления клея. Они могут повредить поверхность защитного слоя плитки.

5) Укладка следующего ряда начинается с остатка плитки предыдущего ряда при условии, что длина оставшегося фрагмента не менее ⅓ и не более ⅔ длины;

6) Для монтажа следующего ряда первую плитку соединяем с предыдущим рядом длинной стороной. Следующую плитку соединяем короткой стороной таким образом, чтобы шип ее длинной стороны лёг поверх паза плитки предыдущего ряда. Приподняв на 15-30 градусов обе планки относительно пола, вставьте устанавливаемую плитку в паз по длинной стороне, опускайте обе планки до полного защелкивания замка. Таким же образом соединяем все последующие плитки;

7) При укладке на углах или сложных профилях отметьте форму на плитке и вырежьте по контуру планку нужной формы.

8) Продолжайте устанавливать плитку рядами до завершения укладки.

9) После установки пола проверьте уложенные участки и убедитесь в качественном приклеивании каждой плитки, особенно по краям и углам.

ВАЖНО!

Важно! Не рекомендуется ходить по покрытию в течение первых 8 часов после монтажа. По истечении этого времени, уберите распорки и строительный мусор. Мыть пол можно через 24 часа после укладки. Мебель и другие предметы рекомендуется устанавливать через 48 часов после укладки.